




ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНОГО ОГОРОДЖЕННЯ З ОПОРИ

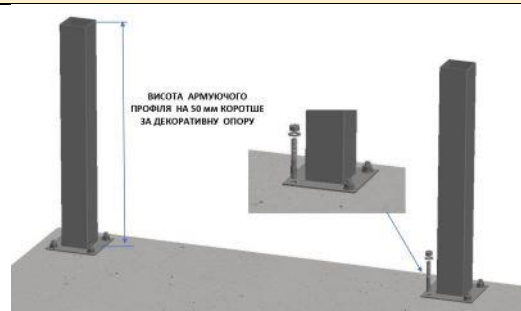


Шаг 1. До бетонної основи анкерними болтами кріпиться армуючий профіль. Профільна труба 80x80 мм використовується як профіль. Довжина армуючого профілю має бути на 50 мм коротше ніж довжина декоративного опорного профілю. Якщо під час монтажу використовується металевий каркас, анкера приварюються безпосередньо до нього.

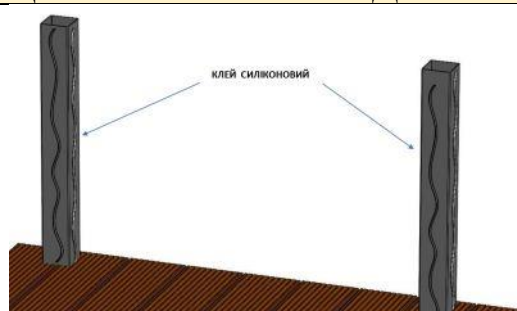


Крок 2. Після монтажу терасного покриття, перед встановленням декоративного опорного профілю з ДПК, на армуючі профілі наноситься силіконовий клей.

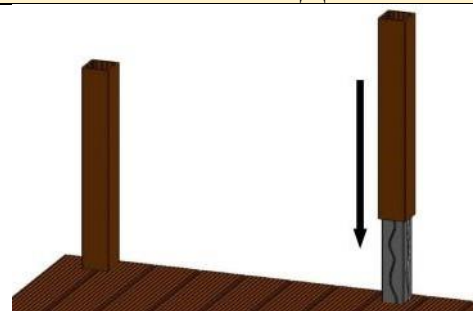


Крок 3. На армуючі профілі встановлюються декоративні опори.

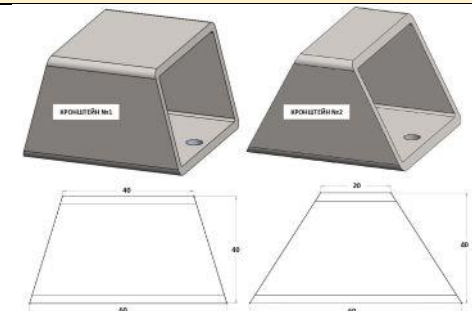


Крок 4. Для кріплення профілів із металевої профільної труби 60x40 мм виготовляються кронштейни двох типорозмірів. Кронштейни можуть бути виготовлені з алюмінієвого, нержавіючого та чорного металу. У разі використання чорного металу вони покриваються ґрунтовкою та фарбуються.

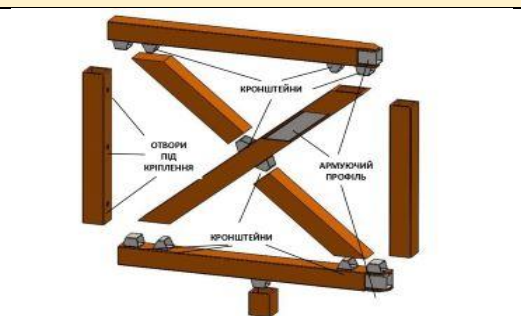


Крок 5. Для монтажу огорожі нарізаються декоративні профілі відповідно до ширин прольотів. Верхній та нижній профіль армуються металевим профілем 60x60 мм на всю довжину. Цілісна центральна укосина на 80% довжини. Перед збиранням прольоту необхідно саморізами, розміром не менше 5мм, прикріпити кронштейни та виконати попереднє засвердлювання в точках з'єднання профілів.

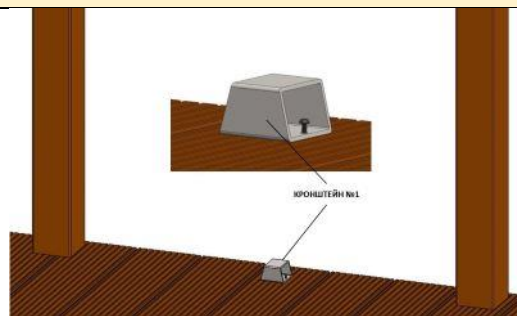






Крок 6. Безпосередньо до настилу кріпляться кронштейни 1-го типу для встановлення підпори. Довжина підпори визначається виходячи з висоти огорожі.

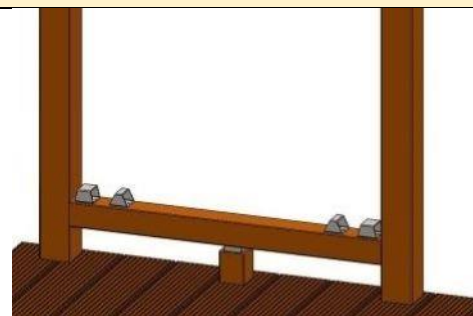

Крок 7. В кронштейн вставляється нижній підготовлений заздалегідь профіль.

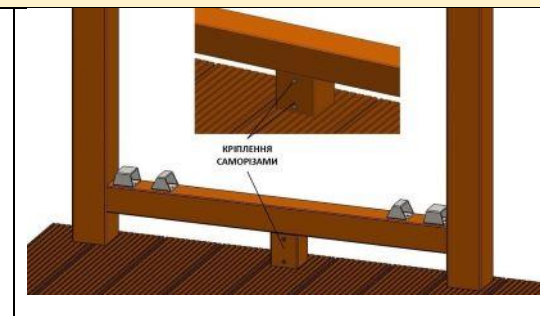

Крок 8. Після встановлення нижнього профілю здійснюється кріплення саморізами профілю до кронштейнів. Кріплення необхідно здійснювати з двох боків. Саморізи можна використовувати 2-х типів: пофарбовані з шестигранною головкою або з потайною головкою для наступного встановлення пластикових заглушок.

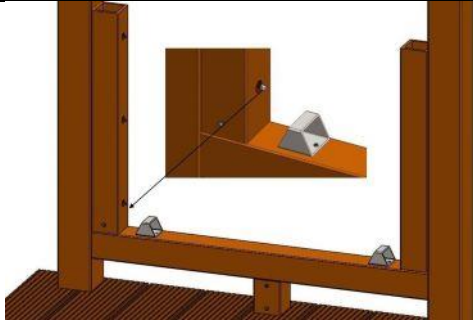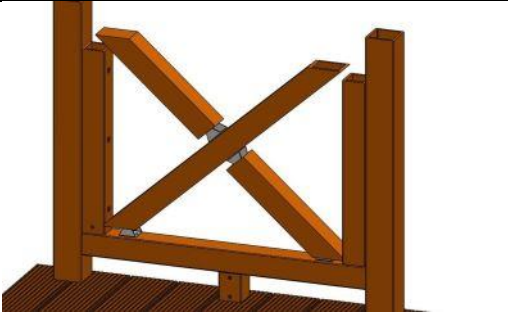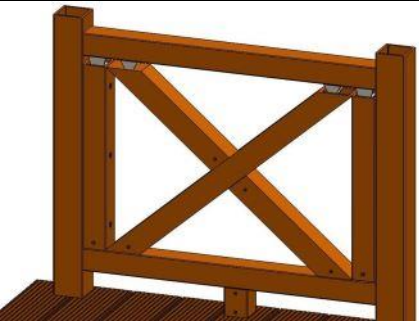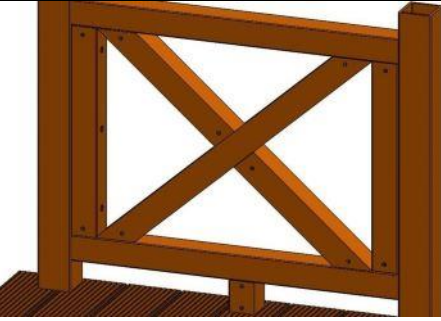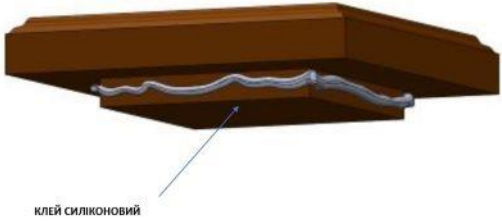			
Крок 9. Допоміжні профілі кріпляться до бічних стояків. У профілях попередньо висвердлюються 3 отвори. Кріплення здійснюється саморізами із шестигранною головкою торцевим ключем. Після монтажу прольоту отвори закриваються пластиковою заглушкою.	Крок 10. Після встановлення допоміжних бічних профілів здійснюється складання хрестовини.	Крок 11. Встановлюється верхній поручень.	Крок12. Саморізами кріпимо профіль у всіх точках стикування та з обох сторін прольоту. В разі використання саморізів з потайною головкою, встановлюються заглушки для саморізів
 КЛЕЙ СИЛІКОНОВИЙ			
Крок 13. По периметру кришки що декорує, наноситься силіконовий клей.	Крок 14. Кришки встановлюються на опорний профіль.	Крок 15. На малюнку вище показано, як здійснюється встановлення збірної пластикової кришки.	