



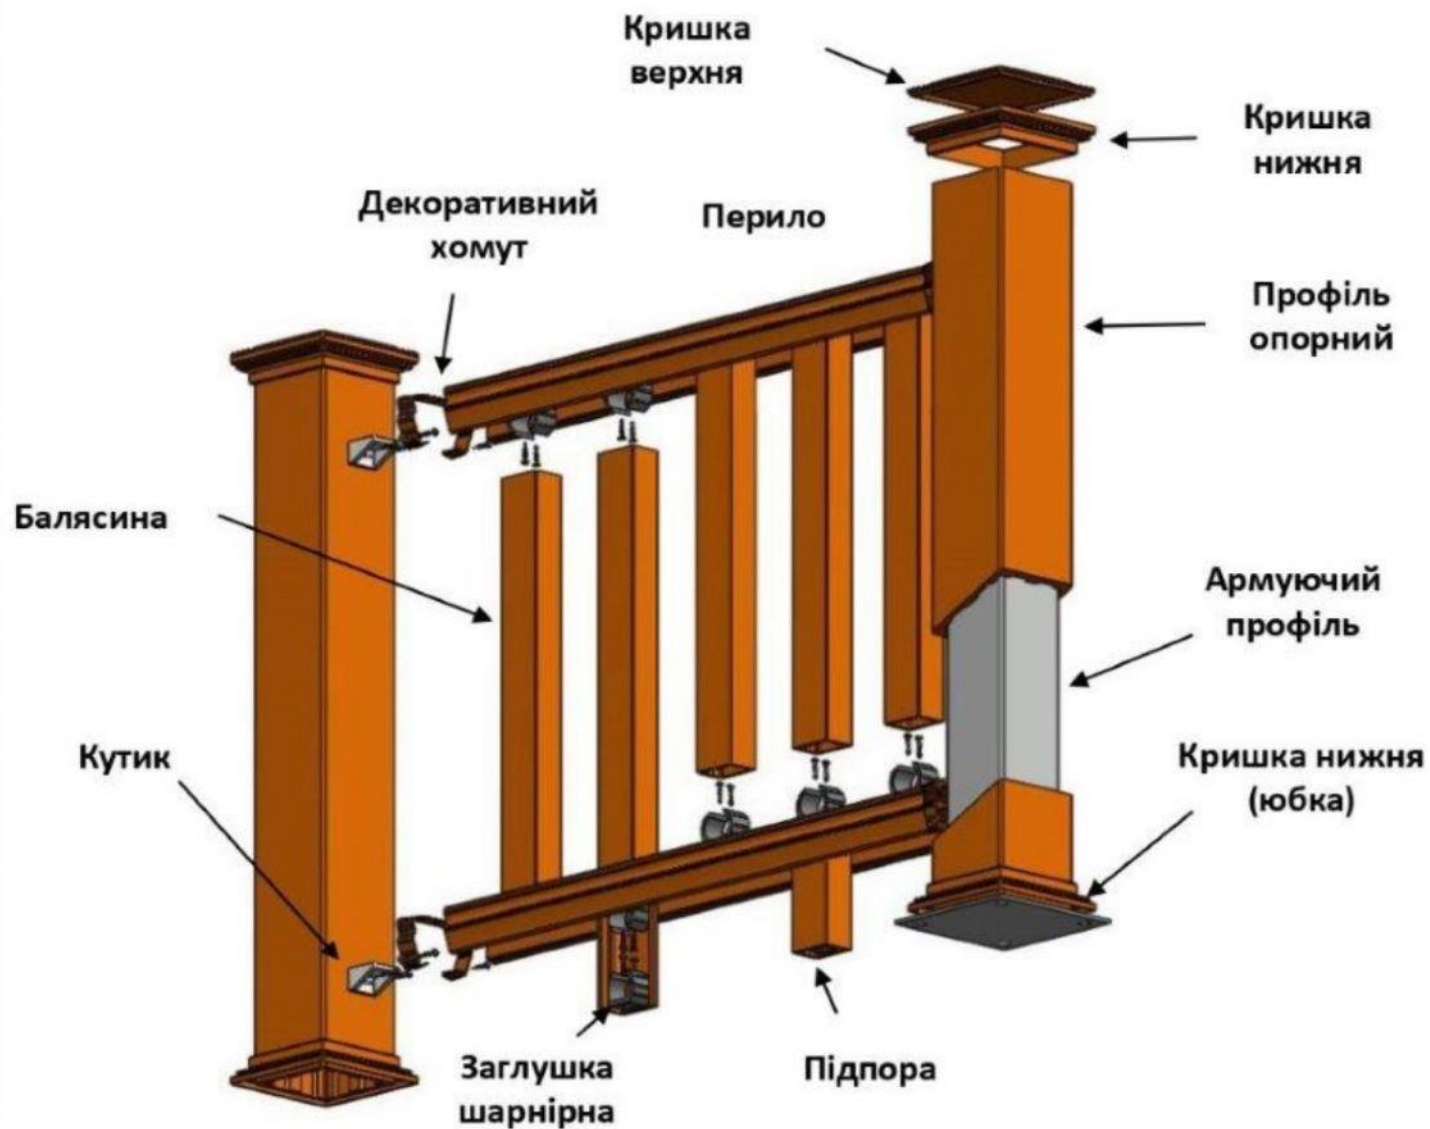


ВАЖЛИВО!!!

1. Довжина металевого профілю, армуючого опору повинна бути не більш ніж на 50 мм коротше за опору.
2. Максимальна довжина перила (прольоту) без армування металом – 1000 мм.
3. Максимальна відстань між підпорами не повинна бути більш ніж 300 мм.
4. Максимальна довжина балясини - повинна складати 700 мм. При збільшенні довжини балясини її необхідно армувати металевим профілем.
5. Максимальна висота поручня (верхнього перила) не має бути більше ніж 900 мм. Зміна висоти поручня потребує збільшення довжини балясини та відповідно її армування металевим профілем.


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНОГО ОГОРОДЖЕННЯ

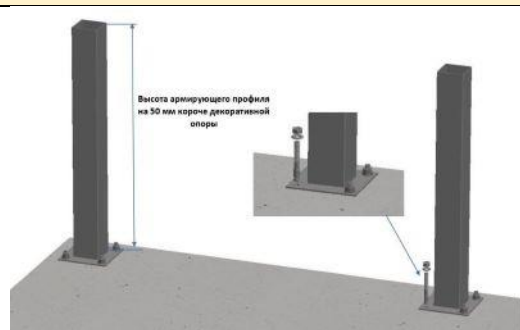


Крок 1. До бетонної основи анкерними болтами кріпляться армуючий профіль. У якості профілю використовується профільна труба 80х80 мм. Довжина армуючого профілю повинна бути не більш ніж на 50 мм коротшою за декоративний опорний профіль. Якщо під час монтажу використовується металевий каркас, анкери приварюються безпосередньо до нього. Максимальна ширина прольоту (довжина перила) без армування металом-1000 мм.

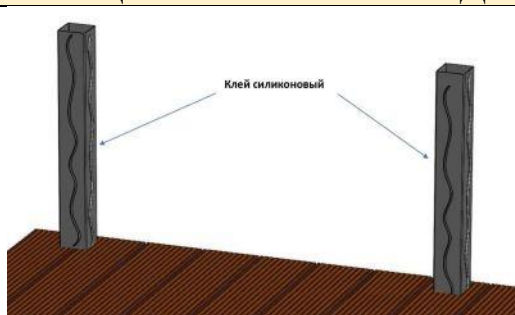


Крок 2. Після монтажу терасного покриття, перед встановленням декоративного опорного профілю з ДПК, на армуючий профіль наноситься силіконовий клей.

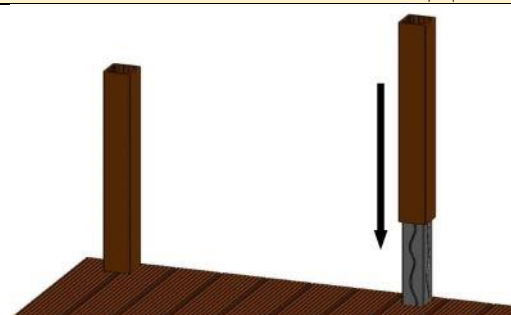

Крок 3. На армуючі профілі встановлюються декоративні опори.

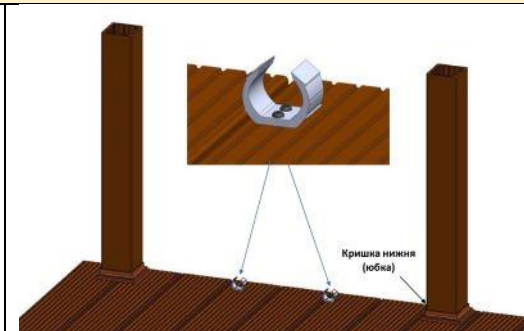


Крок 4. До терасного покриття саморізами кріпляться шарнірні заглушки для встановлення підпор. Максимальний крок між підпорами повинен бути не більш ніж 300 мм. На опорні профілі одягаються нижні кришки, які виконують декоруючу функцію.

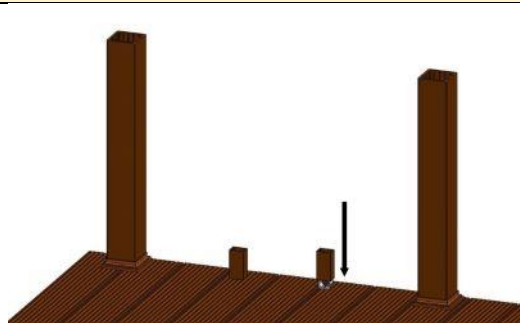


Крок 5. На шарнірні заглушки встановлюються підпори завдовжки 80-150 мм в залежності від вибраної висоти поручня (верхнього перила).






Крок 6. На перила наноситься розмітка і відповідно до неї кріпляться шарнірні заглушки, як показано на малюнку вище.

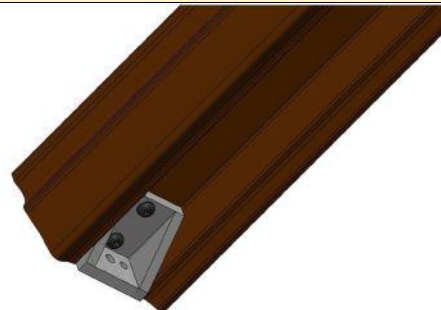

Крок 7. До нижнього перила перед установкою необхідно прикріпити кутики по краях.

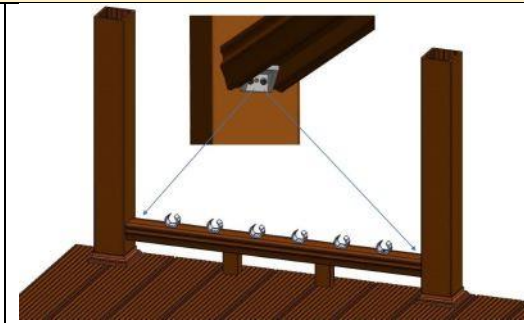

Крок 8. Після встановлення нижнього перила, кутики кріпляться до опорного профілю саморізами.

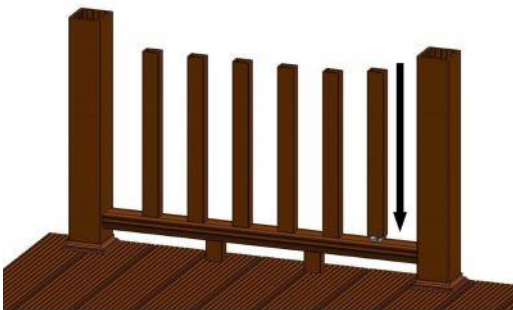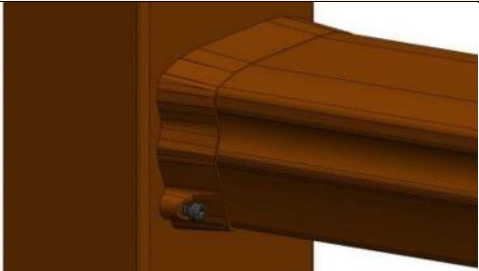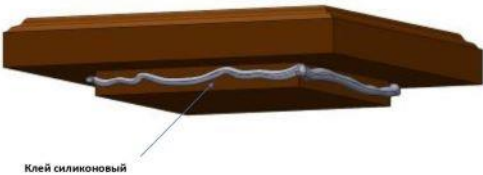			
Крок 9. На шарнірні заглушки нижнього перила встановлюються балясини. Максимальна довжина балясин без армування металом - 700 мм.	Крок 10. За допомогою рівня або лінійки здійснюється відмітка точок кріплення кутиків для монтажу верхнього поручня. Кутики кріпляться до опорного профілю перед встановленням поручня, а не до перила, як це робиться при монтажі нижнього перила.	Крок 11. Після цього встановлюється перило. Форма заглушки дозволяє виконати монтаж без попереднього складання прольоту, що значно спрощує як сам монтаж, так і дотримання розмірів. Максимальна висота кріплення верхнього перила (поручня) - 900мм. Зміна висоти поручня вимагатиме збільшення довжини балясини і відповідно армування її металевим профілем.	Крок 12. Саморізами кріпимо перила до кутиків
	 Клей силіконовий		
Крок 13. Встановлюємо на перила декоративний хомут. Принцип стягування при кріпленні хомута дозволяє виконувати хомуту, як декоруючу, так і утримуючу функції.	Крок 14. По периметру кришки, що декорує, наноситься силіконовий клей, як зображено на малюнку вище.	Крок 15. Кришки встановлюються на опорний профіль	Крок 16. На малюнку вище показано як здійснюється складання та встановлення збірної пластикової кришки.