
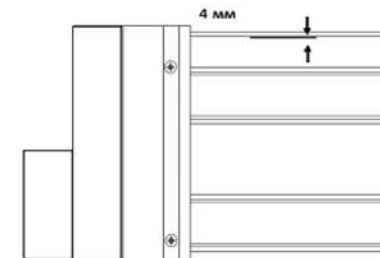


СХЕМА МОНТАЖУ ВИСОКОЇ ГРЯДКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перш ніж приступити до монтажу грядки, підготуйте рівну площадку на ґрунті розміром 3 на 1 метр.





Увага! Дошка має сторони шип-паз.

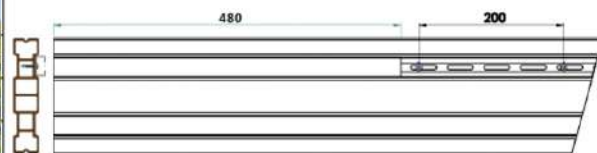

1. У паз дошок з однаковим відступом з обох боків (по центру) вставляються сталеві армуючі профілі та кріпляться шурупами зі свердлом 3,9x19 мм. Крок кріплення для довгих дошок – 200мм. Профіль 600мм до коротких дошок кріпиться з кроком - 150 мм.

2. До дошок саморізами 4,2мм кріпляться шарнірні елементи. Положення шарнірного елемента та на дошці 2,9м зображено на ескізі зверху ліворуч; на дошці 940мм — праворуч. Армуючий профіль повинен знаходитись в верхній частині дошки.

3. При формуванні грядки в кілька рядків кріплення шарнірних елементів до дошки виконується з напуском вгору на 4-5 мм.

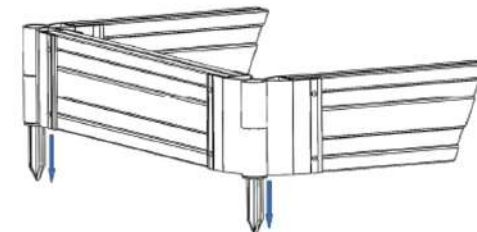
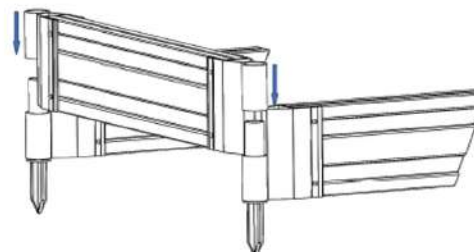
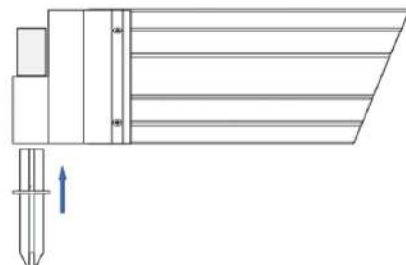
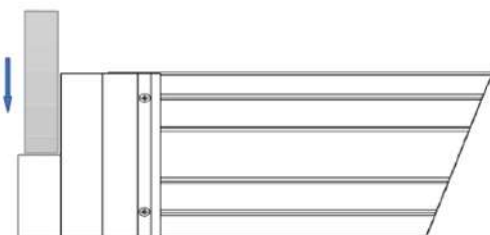


4. У шарнірні елементи вставляються осьові трубки Ø25мм, а при формуванні грядки у 3 і більше рядів додається підсилююча трубка Ø20мм

5. У нижній отвір шарнірного елемента вставляється кілок.

6. Притримуючи довгі дошки встановлюємо короткі дошки на осьові трубки.

7. Кілки грядки заглиблюються в ґрунт. Якщо ґрунт містить багато твердих включень, краще попередньо викопати невеликі заглиблення.

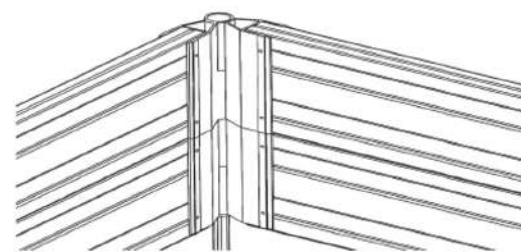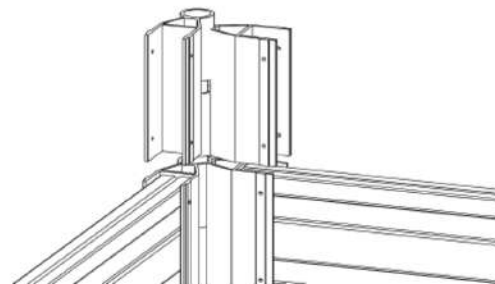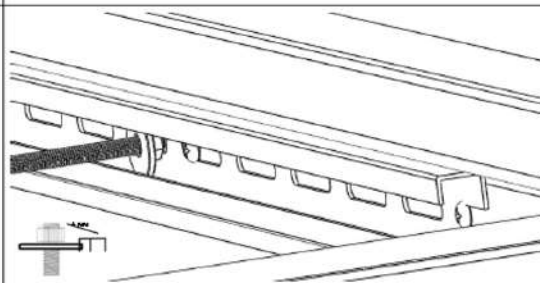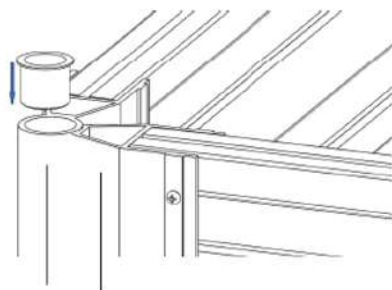

8. У верхні отвори шарнірних елементів вставляються заглушки

9. На різьбові стержні с двох сторін встановлюються шайби і накручуються гайки. Після цього 2 сформовані стяжки вставляють у паз металевго армуючого профіля з відступом від краю профілю в 300-400 мм.

10. Для формування 2 ряду дошок, спочатку на осьову трубку встановлюються шарнірні елементи. У паз дошок на силіконовий клей кріпляться шпильки 1,6м та 0,4м.

11. У шарнірні елементи монтуються та кріпляться саморізами 4,2мм дошки, потім встановлюються стяжки та заглушки.